

ภาคผนวก ข


Symbian SDK 6.0

เป็น เครื่องมือใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับ Series 60 เพื่อใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม บนระบบ Symbian OS นอกจากนี้ตัว SDK นี้ยังมีส่วนที่สำคัญอีกนั่นคือ Compiler Perl Script สำหรับใช้คอมไพล์โปรแกรม และอิมูเลเตอร์ (Debug) และ (Release)

ขั้นตอนการติดตั้ง Symbian SDK 6.0 เวอร์ชัน 2.0

1. ทำการ Run ไฟล์ Setup.exe เพื่อทำการติดตั้ง
2. เลือก Setup Type เป็นแบบ Custom
3. เลือกไฟล์เดอร์ที่จะทำการติดตั้ง
4. กำหนดองค์ประกอบที่จะติดตั้ง (รูป ข-1)
5. ทำตามคำสั่งต่อไปจนกระทั่งติดตั้งเสร็จสิ้น


นอกจากนี้ต้องทำการติดตั้ง J2SDK (Java 2 SDK) เพื่อให้สามารถใช้งานอิมูเลเตอร์ได้ และติดตั้ง Active Perl เพื่อให้สามารถสั่งสคริปต์เพื่อคอมไพล์โปรแกรมได้

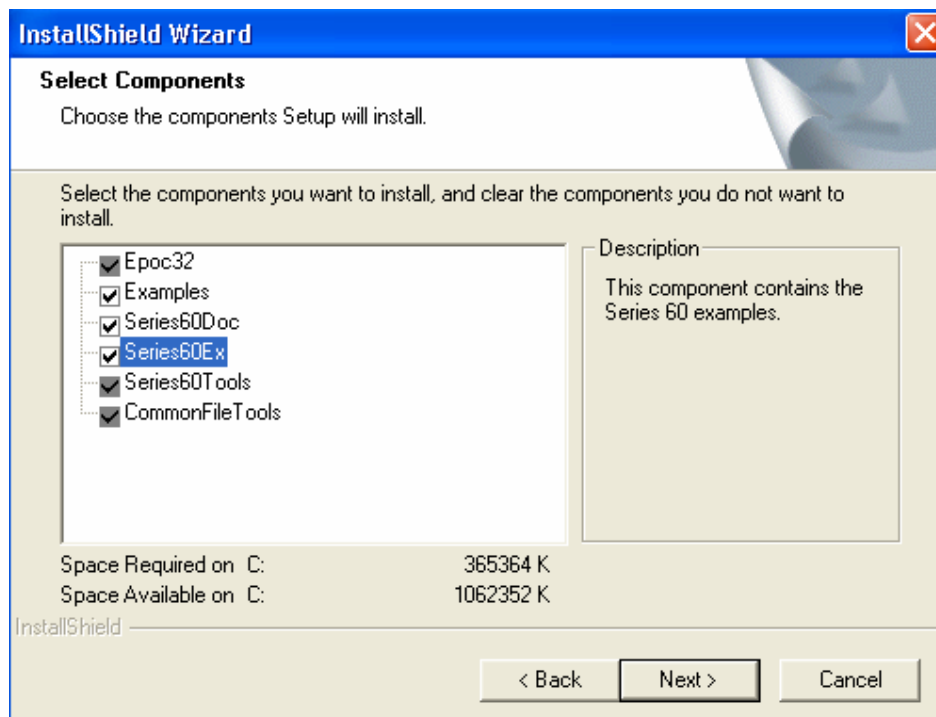

รูปที่ ข-1 กำหนดองค์ประกอบที่จะติดตั้ง ในขั้นตอนการติดตั้ง Symbian SDK 6.0

ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อให้สามารถใช้งาน VC++ เป็น IDE ในการพัฒนา

1. ถัดลอกไฟล์ AvkonAppWiz_v20.awx และ avkonappwiz_v20.hlp ที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อย Series60Tools\applicationwizard ไปไว้ยังโฟลเดอร์เทมเพลตของ Visual C++ (c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MsDev98\Template)
2. เปิดโปรแกรม VC และไปที่คำสั่ง File เลือก New และไปที่แท็บ Projects ควรจะปรากฏตัวเลือก Series 60 AppWizard v2.0 เป็นตัวเลือกหนึ่งของโปรเจก
3. ตั้งชื่อโปรเจกและเลือกตำแหน่งที่จะสร้างโปรเจก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 - ตำแหน่งโปรเจกห้ามมีช่องว่าง
 - ตำแหน่งโปรเจกต้องอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับไดเรกทอรีที่ติดตั้ง Symbian SDK 6.0
 กดปุ่ม OK
4. จะปรากฏตัวช่วยสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้ระบุตัวเลือกต่างๆ สำหรับโปรแกรที่จะสร้าง
5. หลังจากกดปุ่ม Finish ตัวช่วยสร้างจะทำการสร้างและเปิดโปรเจกขึ้นมาให้อัดโนมัติ

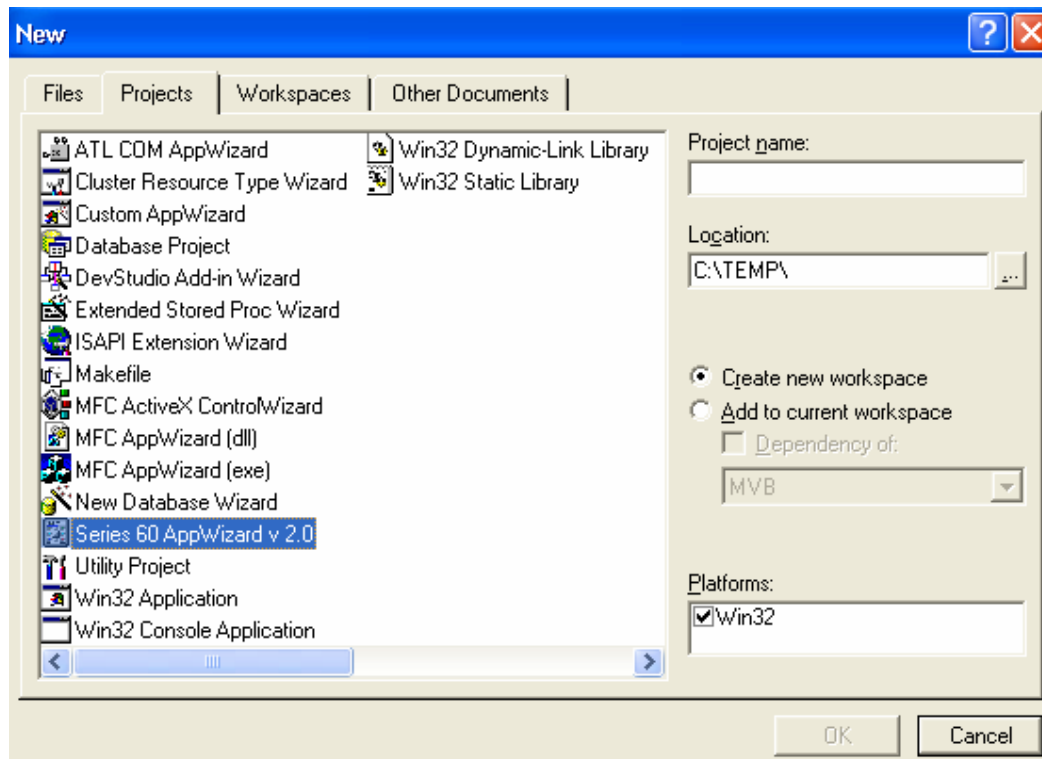

รูปที่ ข-2 ตัวเลือก Series 60 AppWizard v2.0 ในการสร้างโปรเจกใหม่บน VC++